



HOPPE-Szybkozł $\acute{a}$ cz $^{\text{plus}}$   
Mniej daje wi $\acute{e}$ cej







## Innowacja w świecie drzwi wewnętrznych

HOPPE-Szybkozłaczep<sup>plus</sup> jest wynikiem konsekwentnego rozwoju Sprawdzanego już systemu HOPPE-Szybkozłaczep. Nie tylko klamki do drzwi, lecz również rozety kwadratowe lub okrągłe można montować w prosty i szybki sposób – bez użycia wkrętów i prawie bez narzędzi. Nowe komplety klamek HOPPE-Szybkozłaczep<sup>plus</sup> przekonują płaskimi kwadratowymi lub okrągłymi rozetami.

**Szybkozłaczep<sup>plus</sup>**

### Prosty montaż

Zachęcającą swą estetyką płaskie rozety oraz klamki z opatentowanym systemem HOPPE-Szybkozłaczep mocuje się na drzwiach w kilku ruchach: na przygotowanych drzwiach zakłada się zaopatrzone w czopy rozety, a następnie zatrzaskuje obydwie klamki do siebie. W ten sposób cały komplet montowany jest w ciągu kilku sekund, precyzyjnie i bez przykręcania – również podczas wymiany starych klamek.

### Atrakcyjny kształt

Nowe komplety klamek HOPPE-Szybkozłaczep<sup>plus</sup> idealnie pasują do aktualnych trendów stylistycznych. Płaskie rozety ze stali nierdzewnej o grubości 2mm przylegają prawie w jednej płaszczyźnie do powierzchni drzwi, a ich okrągłe lub prostokątne kształty, dostępne są w różnych wersjach technicznych i stanowią w połączeniu z wieloma atrakcyjnymi rączkami klamek do wyboru, szczególnie akcent na każdych drzwiach.

W zależności od przeznaczenia i wykonania drzwi: komplety mogą być bez rozety lub z dolną rozetą.




## M1558/847 – Acapulco

duravert®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek mosiężnych do drzwi wewnętrzzłokalowych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
mosiądz satynowany  
niklowany/stal szlachetna  
matowa (F42-R/F69)

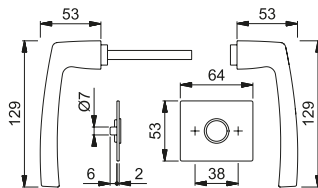


## M1950/847 – Capri

duravert®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek mosiężnych do drzwi wewnętrzzłokalowych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
mosiądz satynowany  
niklowany/stal szlachetna  
matowa (F42-R/F69)

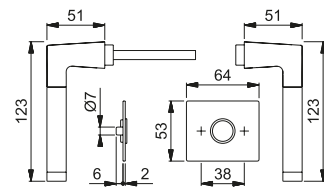


## M1535/849 – Genova

duravert®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek mosiężnych do drzwi wewnętrzzłokalowych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
mosiądz satynowany  
niklowany/stal szlachetna  
matowa (F42-R/F69)

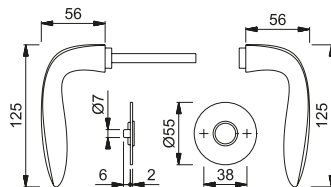


## E1440Z/847 – Las Vegas

duravert®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrzzłokalowych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.




**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

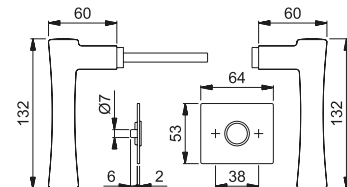

## E847S-SK (rozety pod klucz lub wkładkę)

duravert®

Płaskie rozety HOPPE ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrzzłokalowych (prostokątne): samoprzylepne rozety pod klucz, otwór owalny (OB) lub w wersji z otworem pod wkładkę (PZ), montaż bez użycia narzędzi




**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

## E847S-SK (rozety WC)

duravert®

Płaskie rozety HOPPE ze stali szlachetnej do łazienki/WC (prostokątne): samoprzylepne rozety ryglujące, montaż bez użycia narzędzi. Od zewnątrz: nacięty rowek do otwarcia awaryjnego, od wewnątrz: pokrętło ryglujące

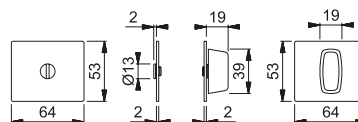

**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)






## 1400/849 – Amsterdam

duraplus®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek aluminiowych do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
aluminium naturalne /stal  
nierdzewna matowa  
(F1/F69)

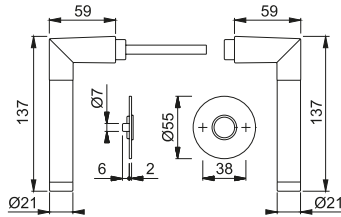


## E1400Z/848 – Amsterdam

duraplus®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

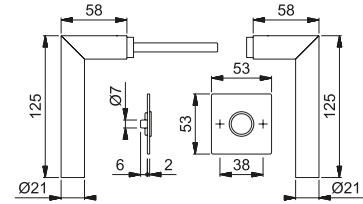


## E1400Z/849 – Amsterdam

duraplus®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

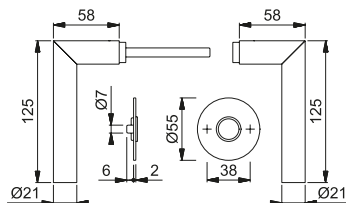


## M1530/849 – Atlanta

duraplus®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek mosiężnych do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
mosiądz satynowany  
niklowany/stal szlachetna  
matowa (F42-R/F69)

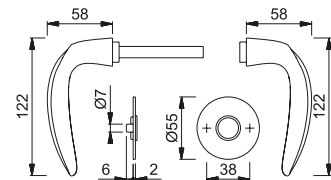


## M1545/849 – Cannes

duraplus®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek mosiężnych do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
mosiądz satynowany  
niklowany/stal szlachetna  
matowa (F42-R/F69)

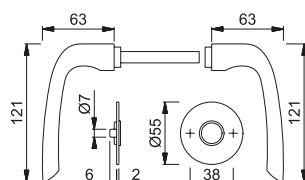


## E1643Z/848 – Dallas

duraplus®

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłącze (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

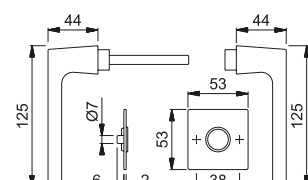

## M1643/848 – Dallas


duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek mosiężnych do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**

mosiądz satynowany  
niklowany/stal szlachetna  
matowa (F42-R/F69)

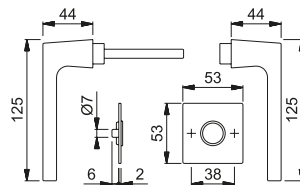

## E1644Z/849 – Detroit


duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**

stal szlachetna matowa  
(F69)

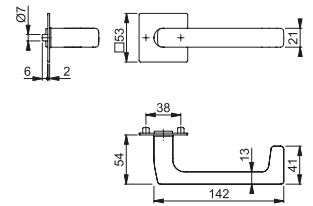

## M1623/848 – Houston


duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek mosiężnych do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**

mosiądz satynowany  
niklowany/stal szlachetna  
matowa (F42-R/F69)

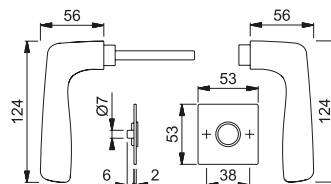

## M1623/849 – Houston


duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek mosiężnych do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**

mosiądz satynowany  
niklowany/stal szlachetna  
matowa (F42-R/F69)

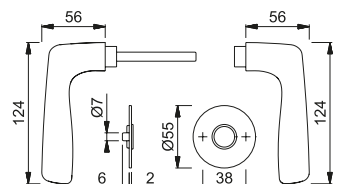

## E1138Z/849 – Marseille


duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**

stal szlachetna matowa  
(F69)

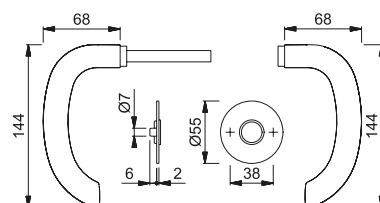

## E138Z/849 – Paris


duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**

stal szlachetna matowa  
(F69)

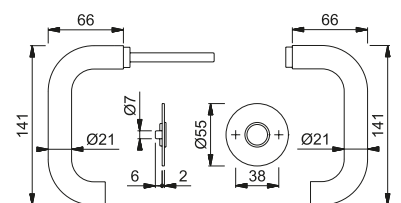




## E1401/848 – Rotterdam

duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetkami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

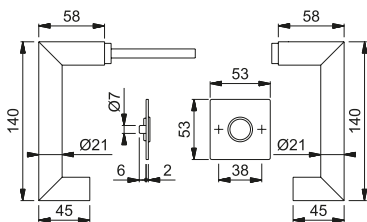


## E1140Z/848 – Stockholm

duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetkami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

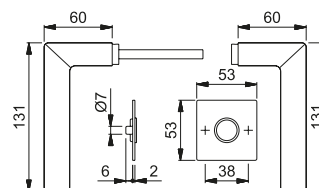


## E1140Z/849 – Stockholm

duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetkami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

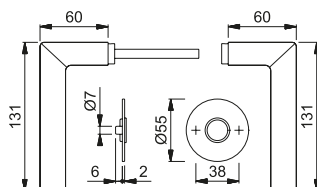


## E1430Z/848 – Trondheim

duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetkami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

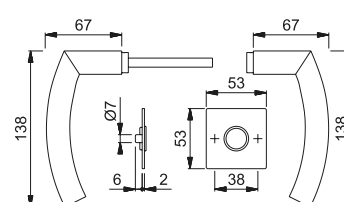


## E1430Z/849 – Trondheim

duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetkami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

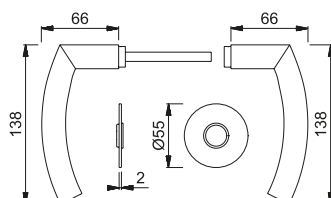


## M1515/849 – Vitória

duraplus®

HOPPE-Szybkozłęczę<sup>plus</sup> – komplet klamek mosiężnych do drzwi wewnętrznych z płaskimi rozetkami: badany zgodnie z DIN EN 1906 (kategoria użytkowania 3), rączki klamek z systemem HOPPE-Szybkozłęczę (pełny trzpień HOPPE), rozety przyklamkowe ze stali szlachetnej z czopami stabilizującymi, montaż bez użycia wkrętów.




**Kolor:**  
mosiądz satynowany  
niklowany/stal szlachetna  
matowa (F42-R/F69)

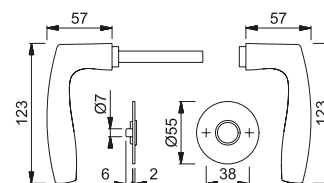



## E848S-SK (rozety pod klucz lub wkładkę) duraplus®



Płaskie rozety HOPPE ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrzzłokalowych (kwadratowe): samoprzylepne rozety pod klucz, otwór owalny (OB) lub w wersji z otworem pod wkładkę (PZ), montaż bez użycia narzędzi



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

## E848S-SK (rozety WC) duraplus®


Płaskie rozety HOPPE ze stali szlachetnej do łazienki/WC (kwadratowe): samoprzylepne rozety ryglujące, montaż bez użycia narzędzi. Od zewnątrz: nacięty rowek do otwarcia awaryjnego, od wewnątrz: pokrętło ryglujące

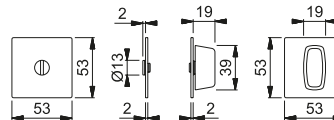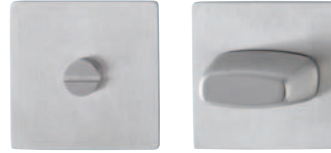

**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

## E849S-SK (rozety pod klucz lub wkładkę) duraplus®



Płaskie rozety HOPPE ze stali szlachetnej do drzwi wewnętrzzłokalowych: samoprzylepne rozety pod klucz, otwór owalny (OB) lub w wersji z otworem pod wkładkę (PZ), montaż bez użycia narzędzi



**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)

## E849S-SK (rozety WC) duraplus®

Płaskie rozety HOPPE ze stali szlachetnej do łazienki/WC : samoprzylepne rozety ryglujące, montaż bez użycia narzędzi. Od zewnątrz: nacięty rowek do otwarcia awaryjnego, od wewnątrz: pokrętło ryglujące

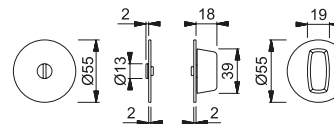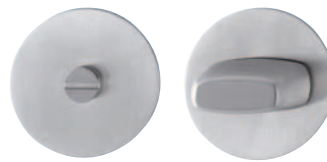

**Kolor:**  
stal szlachetna matowa  
(F69)





## Sprawdzona jakość HOPPE

Komplety klamek HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> odpowiadają zgodnie z normą DIN EN 1906 trzeciej klasie kategorii użytkowania oraz siódmej klasie trwałości, i tym samym mogą być stosowane w budynkach użyteczności publicznej.

Naturalnie produkty wyposażone w tę innowacyjną technikę objęte są 10-letnią gwarancją na działanie, której HOPPE jako markowy producent udziela na swoje klamki do drzwi i okien.

Markowe okucia ze stali szlachetnej HOPPE są produkowane ze stali chromowo-niklowej (numer materiału 1.4301). Materiał ten jest bardzo odporny na korozję i posiada znak jakości nierdzewnej stali szlachetnej „Edelstahl Rostfrei“.

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> – patent US nr 7,686,357 – zostało zgłoszone jako patent europejski i jest zarejestrowane w Niemczech jako wzór użytkowy.



## Sprawdzona technika – HOPPE-Szybkozłącze

Montaż zwykłych klamek drzwiowych wymaga wykonania wielu czynności, podczas których konieczne jest częste przytrzymywanie obydwu połówek klamek.

Jest to uciążliwe i czasochłonne. Znacznie szybszym i lepszym rozwiązaniem jest system HOPPE-Szybkozłącze.

Ta opatentowana technika pozwala na trwałe zamocowanie klamek w ciągu zaledwie 8 sekund – bez narzędzi i tylko jednym ruchem obydwu rąk. Opracowany przez firmę HOPPE mechanizm zatraskowy, który znajduje się w pierwszej połowce klamki z otworem, zaciska się trwale i bez luzu na kwadratowym trzpieniu drugiej połowki klamki. Czworokątny trzpień klamki umożliwia wykorzystanie całego jego przekroju do przeniesienia maksymalnego momentu obrotowego. HOPPE-Szybkozłącze jest bezstopniowym, osiowym połączeniem klamek drzwiowych, badanym według DIN EN 1906 z przeznaczeniem do drzwi o różnych grubościach (w określonym zakresie).



## Szybkozłącze plus

### Konsekwentny rozwój – HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup>

HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> umożliwia precyzyjny i łatwy montaż klamek i rozet do drzwi – w ciągu kilku sekund, bez użycia wkrętów i narzędzi.


Podstawę tej nowej techniki stanowi stworzony przez HOPPE mechanizm zatraskowy w klamce – sprawdzony system HOPPE-Szybkozłącze.

### A tak prosty jest montaż HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup>


Rozety i klamki wystarczy razem ze sobą zatrzasnąć. Rozety pod klucz oraz wkładkę są samoprzylepne. Cały komplet montuje się bez konieczności przykręcania.



założenie rozet przyklamkowych

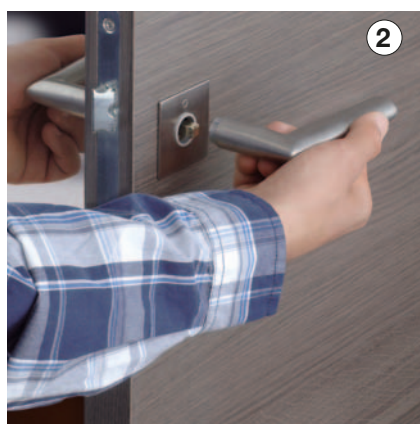

zatrzaśnięcie klamek

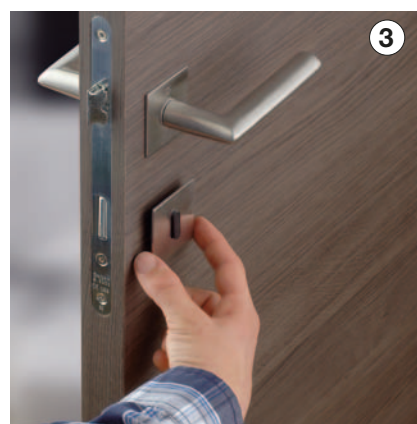


przyklejenie dolnych rozet i gotowe!

### Przygotowanie drzwi

Ten system można stosować do standardowych drzwi ze standardowymi zamkami. Tak więc nie jest konieczne specjalne przygotowanie drzwi.

Jedynie pod krótkie czopy rozet klamek należy nawiercić dwa otwory prowadzące (Ø 7,5 mm).

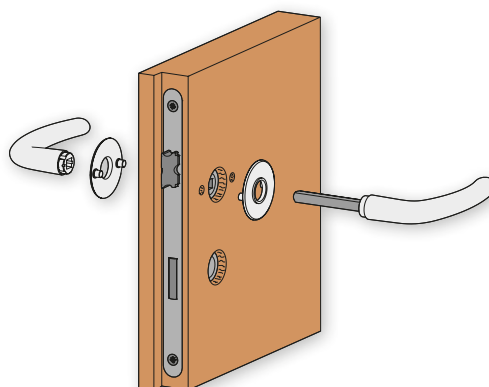





## Klejenie zamiast przykręcania – wskazówki do montażu dolnych rozet

### Do jakich powierzchni drzwi można stosować samoprzylepną dolną rozetę?

- drzwi z litego drewna
- drzwi fornirowane naturalnym drewnem
- drzwi lakierowane
- drzwi okleinowane/laminowane

Powierzchnia drzwi w obrębie klejenia musi być płaska i gładka. klejone powierzchnie muszą być stabilne, czyste, suche, odtłuszczone i wolne od rozpuszczalników.


W miejscu klejenia powierzchnie drzwi nie mogą być uszkodzone (postrzępione otwory, podrapane skrzydło drzwi).

Do drzwi o powierzchni ługowanej lub olejowanej zalecamy stosowanie tradycyjnych, przykręcanych rozet.

Nowoczesne techniki klejenia zastępują dzisiaj w różnych dziedzinach użycie klasycznego połączenia skręcane. Zastosowana w HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup> dwustronna folia klejąca jest używana również w przemyśle samochodowym oraz w meblarstwie. Stosownie do wymagań jest ona odporna na temperaturę, wilgoć i upływ czasu.

### Czyszczenie/odtłuszczenie powierzchni drzwi

Powierzchnię drzwi w obrębie przyklejenia rozety należy dokładnie oczyścić. Do czyszczenia/odtłuszczenia powierzchni należy użyć tylko dołączonej do opakowania chusteczki odtłuszczającej. Można ją stosować bez obawy na wymienionych powyżej powierzchniach drzwi. Nie wolno używać środków czyszczących i chusteczek zawierających rozpuszczalniki!

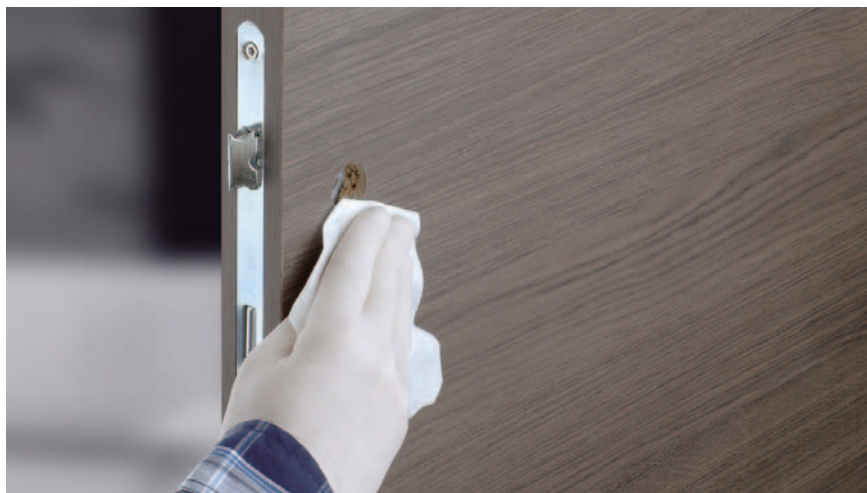



## Ustawianie i przyklejanie rozet pod klucz



Samoprzylepne rozety pod klucz z owalnym otworem ustawia się równo przy pomocy załączonego klucza montażowego i przykleja.

Samoprzylepne rozety z otworem pod wkładkę należy przełożyć przez założoną wcześniej wkładkę i przycisnąć je do powierzchni drzwi. Rozety do łazienki/WC ustawia się na połączonym z rozetą czworokątnym trzpieniu łazienkowym.

W razie nieprawidłowego ustawienia rozetę można odkleić, poprawić i zamontować ponownie. Klej osiąga całkowitą przyczepność dopiero po ok. 24 godzinach.

## Demontaż dolnych rozet

Po podgrzaniu przy pomocy zwykłej suszarki do włosów przyklejoną folię dwustronną można bez problemu oderwać. Następnie za pomocą szpachelki ostrożnie podważyć i ściągnąć rozetę z drzwi.


## Wymiana klamek za pomocą HOPPE-Szybkozłącze<sup>plus</sup>


Specjalnie powiększone rozety okrągłe lub czworokątne idealnie nadają się na wymianę starych kompletów klamek, ponieważ zakrywają ślady po starych rozetach.




Partner w Polsce:

Krzysztof Michta  
ul. Osmaczyka 3 m 12  
54-058 Wrocław

 +48 (0)606931299

 +48 (0)71 322 02 11

 [krzysztof.michta@hoppe.com](mailto:krzysztof.michta@hoppe.com)