


# DRZWI ZEWNĘTRZNE JOWISZ 2/ JOWISZ

## INFORMACJE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

|          |                              |                                                      |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKRZYDŁO | waga skrzydła w kg dla 80,90 | 20,22 /25, 28                                        |
|          | grubość w mm                 | 56                                                   |
|          | wypełnienie                  | styropian $\lambda=0,04 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ |
|          | grubość blachy w mm          | 0,5-0,7mm                                            |
|          | rodzaj powłok                | drewnopodobne                                        |
|          | bolce antywyważeniowe        | 3                                                    |
|          | przyłga (felc)               | 3-stronna                                            |
|          | grubość przylgi w mm         | 19                                                   |
| ZAWIASY  | rodzaj                       | zawias trójdzielny                                   |
|          | powłoka                      | ocynk biały                                          |
|          | klasa zawiasów               | klasa 7                                              |
|          | ilość zawiasów dla 80 i 90   | 3                                                    |
| ZAMKI    | podstawowy 3-bolcowy         | zamek na wkładkę patentową                           |
|          | dodatkowy 3-bolcowy          | zamek na wkładkę patentową                           |

| Wymiar zamawiany                                    | Szerokość płyty drzwiowej (wewnętrzna) (A) | Wymiar w świetle ościeżnicy (B) | Szerokość płyty drzwiowej (zewnętrzna) (C) | Wymiar w świetle muru (D) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| "80"<br>"90E"                                       | 816<br>922                                 | 794<br>900                      | 846<br>952                                 | 885<br>991                |
| wysokość skrzydła dla 80 - 2029mm; dla 90E - 2037mm |                                            |                                 |                                            |                           |

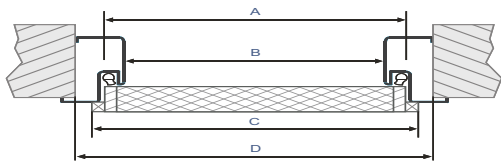

CAPEK sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 236

44-348 Skrzyszów

tel.: (0..32) 475 65 60 fax: (0..32) 475 60 61


www.capek.pl e-mail: capek@capek.pl



EN 14351Θ:2006


Drzwi stalowe zewnętrzne , jedno i dwuskrzydłowe - przeznaczone do użytku w obiektach mieszkalnych i niemieskalnych.  
**Odporność na obciążenie wiatrem** - klasa 3 , **wodoszczelność** - klasa 6A (tylko dla drzwi otwieranych na zewnątrz), **substancje niebezpieczne** - nie zawiera, **nośność urządzeń zabezpieczających**- nie podano, **właściwości akustyczne** - -29 (-2,-4)dB (pierwsza wartość dla drzwi pełnych , druga dla drzwi przeszklonych), **współczynnik przenikania ciepła drzwi** - 1,4 W/(m<sup>2</sup>\*K)/1,5 W/m<sup>2</sup>\*K (Pierwsza wartość dla drzwi pełnych , druga dla drzwi przeszklonych), **przepuszczalność powietrza** - klasa 2.

### Przekrój przez płaszczyznę drzwi

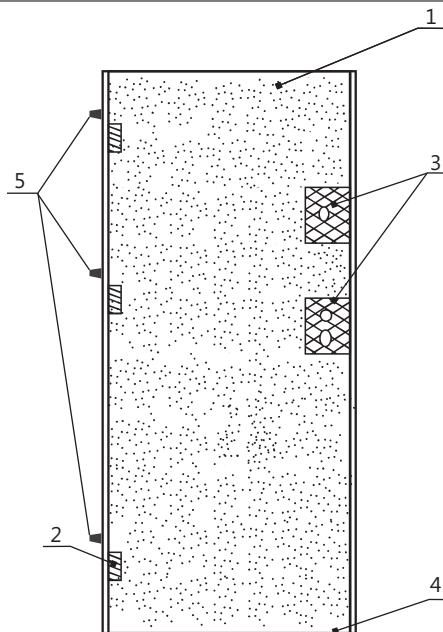

1. Płyta styropianowa
2. Klocki drewniane pod zawiasy
3. Kasetka ze sklejki wodoodpornej
4. Profil wykończeniowy (ceownik)
5. Bolce antywyważeniowe

### Przekrój przez krawędź drzwi

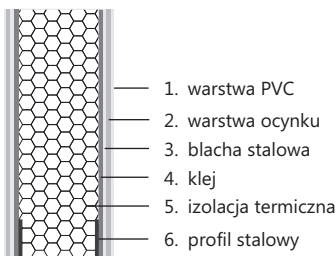


Przekrój pionowy

### ZALECANY SPOSÓB SKRACANIA SKRZYDŁA

W celu bicia skrzydła należy wykonać następujące czynności:

1. Zmierzyć dokładny wymiar wysokości skrzydła uwzględniając szczelinę pod skrzydłem o maksymalnym wymiarze 5 mm
2. Miejsce przecięcia oklejamy taśmą papierową o szerokości uniemożliwiającej uszkodzenie skrzydła
3. Na taśmie rysujemy linię cięcia
4. Gdy cięcie ma na celu skrócenie skrzydła do 30 mm należy w pierwszej kolejności zdemontować ceownik wzmacniający przez rozcięcie kleju (punkt A na rysunku za pomocą noża do tapet) łączącego ceownik z blachami płaszczy skrzydła i odgięcie krawędzi dystansujących ceownik
5. Po demontażu ceownika wiercimy otwory poniżej linii cięcia aby przez nie wprowadzić brzeszczot tnący
6. Przecinamy płaszczy skrzydła za pomocą wyrzynarki z brzeszczotem do metalu o długości w maksymalnym wysunięciu nie większym niż 35 mm, każdą stronę skrzydła osobno. Krawędziowaną blachę przylgi przycinamy piłką do metalu.
7. Usuwamy ok. 30 mm styropianu ze skrzydła i klejamy ponownie ceownik wzmacniający dolną część skrzydła za pomocą kleju uszczelniającego np. FIX ALL firmy Soudal zabezpieczającego płaszczy skrzydła przed rozdzieleniem ze styropianem.
8. Z dwu stron skrzydła zakładamy listwy w miejscu ceownika i ściskamy ściskami stolarskimi, aż do zastygnięcia kleju.
9. Po zastygnięciu kleju skrzydło nadaje się do montażu

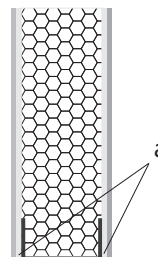

**Możliwość skracania do 7 cm  
(we własnym zakresie)**

### UWAGA !!!

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić pasowość skrzydła z ościeżnicą (dopasowanie rygli do otworów).
2. Montaż wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi. **Drzwi montowane jako wejściowe do budynku powinny być montowane jako otwierane na zewnątrz. Montaż jako otwieranych do środka może skutkować odrzuceniem ewentualnej reklamacji**
3. Do czyszczenia powłok z PVC mogą być używane: detergenty domowego użytku rozcieńczone w wodzie (WYKLUCZONE jest używanie środków zawierających substancje chemiczne), środki domowego użytku usuwające tłuste plamy zawierające alkohol i/ lub destylaty nafty, denaturat, benzyna ekstrakcyjna

Zaleca się czyszczenie przy użyciu miękkiej tkaniny, dokładne spłukanie i wytarcie powierzchni.

4. W przypadku montażu drzwi na dachach nasłonecznionych, bezwzględnie należy stosować daszki osłaniające drzwi przed nadmiernym nagrzaniem.
5. Warunkiem utrzymania gwarancji na pasowość skrzydła z ościeżnicą jest montaż przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami budowlanymi.

**PRZED MONTAŻEM NALEŻY  
BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ  
PASOWOŚĆ SKRZYDŁA ORAZ RYGLI  
ZAMKÓW DO OŚCIEŻNICY  
reklamacje zgłaszane po montażu  
nie będą uwzględniane**

W przypadku montażu wraz z oryginalną ościeżnicą należy dopasować jej wysokość do warunków montażu. Oryginalna wysokość przewiduje montaż przed ostateczną wylewką.

**Należy jak najszybciej usunąć folię ochronną ze skrzydła oraz ościeżnicy (jeżeli ją posiada) aby uniknąć zwulkanizowania się folii ochronnej z laminatem pod wpływem wysokiej temperatury. Reklamacje zgłaszane z tego powodu nie będą uznawane.**

**NIE UŻYWAĆ SZLIFIERKI KĄTOWEJ  
DO SKRACANIA SKRZYDŁA!!**

**CAPEK sp. o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 236 44-348 Skrzyszów

tel.: (0..32) 475 65 60 fax: (0..32) 475 60 61

www.capek.pl e-mail: capek@capek.pl