

Ogólne zasady postępowania:

Szkło jest materiałem, które jest szczególnie narażone na niebezpieczeństwo uszkodzenia, wobec tego zalecamy szczególną ostrożność przy montażu drzwi całoszklanych.

Wszystkie powierzchnie szkła, do których mają być mocowane okucia, powinny zostać odpowiednio oczyszczone przed montażem. Należy dokładnie odtłuścić powierzchnię szkła - nie należy używać do tego celu rozpuszczalników, ani innych żrących środków, mogących na stałe uszkodzić lub przebarwić powierzchnię szkła.

Do czyszczenia szkła zalecamy wykorzystanie ogólnych środków myjących - przy wykorzystaniu dużej ilości wody. Nadmiar wody proponujemy zebrać gumowym ściągaczem i wysuszyć powierzchnię przy pomocy miękkiej ściereczki.

Powierzchnia okuć nie jest zabezpieczona, więc powinna być wyczyszczona zgodnie z jej materiałem i strukturą:

- dla powierzchni metalowych (aluminium anodowane, stal nierdzewna) należy używać tylko odpowiednich środków czyszczących bez dodatku środków ścierających,
- dla powierzchni lakierowanych używać środków czyszczących nie zawierających rozpuszczalnika,
- aby uniknąć matowienia powierzchni z mosiądzu (nie posiadającej powierzchni ochronnej) należy jedynie raz na jakiś czas użyć odpowiedniego środka ochronnego.


Obsługa i konserwacja - zaleca się aby okucia były sprawdzane po około 200.000 cyklach otwarcia

Zamki do drzwi całoszklanych **GIPSY KINGS** dostępne są w następujących rodzajach:

- zamek pod wkładkę PZ,
- zamek z długą klamką - 120 (bez możliwości ryglowania kluczem),
- zamek z krótką klamką - 60 (bez możliwości ryglowania kluczem),
- zamek pod zwykły klucz - pokojowy (BB),
- zamek z zamknięciem WC,

Drzwi całoszklane produkcji firmy **GIPSY KINGS** możemy zamontować do następujących typów ościeżnic: ościeżnica drewniana (MDF), ościeżnica stalowa, ościeżnica aluminiowa. Aby ościeżnica nadawała się do montażu drzwi całoszklanych musi spełniać następujące warunki: 1) musi posiadać uszczelkę, 2) wymiar w felcu drzwi musi odpowiadać normie, 3) ościeżnica musi przenieść wagę skrzydła całoszklanego (70 PN - ok 30 kg; 80PN - ok. 34 kg; 90 PN - ok. 38 kg), 4) średnica trzpieni zawiasów musi wynosić 10 mm.

Z uwagi na ościeżnicę do jakiej możemy zamontować drzwi całoszklane rozróżniamy 3 rodzaje trzpieni:



Trzpień do ościeżnicy drewnianej



Trzpień do ościeżnicy metalowej




Trzpień uniwersalny nakręcany na każdy typ ościeżnicy
- do montażu używać śrub z łbem stożkowym

Zestawienie elementów potrzebnych do montażu drzwi całoszklanych **GIPSY KINGS**:

- zamontowana ościeżnica z trzpieniami o średnicy 10 mm,
- blat szklany
- 2 zestawy kompletnych zawiasów,
- kompletny zamek z klamką


Na rysunku 1 poniżej przedstawiamy na przykładzie zamka DORMA Studio Rondo elementy zestawu:

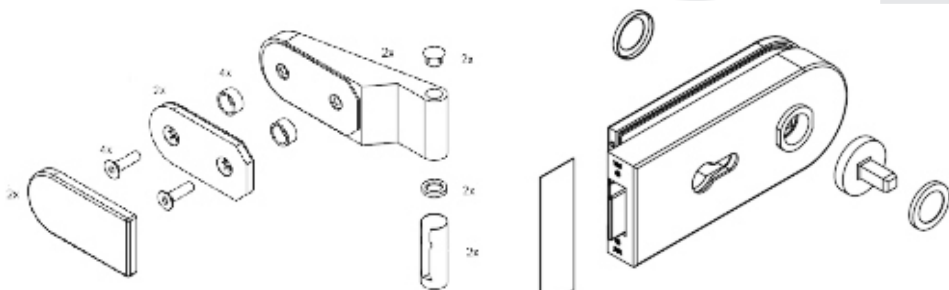


Rysunek 1

Kolejne kroki przy montażu drzwi całoszkłanych:


1. Sprawdzić poprawność zamontowania ościeżnicy - szerokość rozstawu, równoległość pionów, poziom górnej poprzeczki i trwałość mocowania.
2. Zamontować odpowiednie trzpienie o średnicy 10 mm.
3. Nasadzić na trzpienie zawiasy (rysunek 2).
4. Osadzić we wrębie skrzydło szklane produkcji firmy **GIPSY KINGS** i odpowiednio wyregulować (rysunek 3).

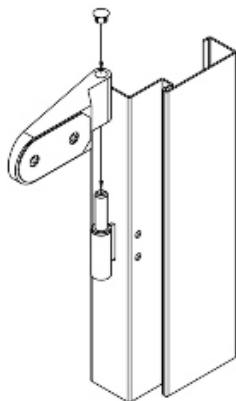

Rysunek 2

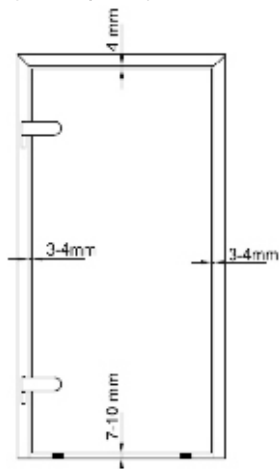



Rysunek 3

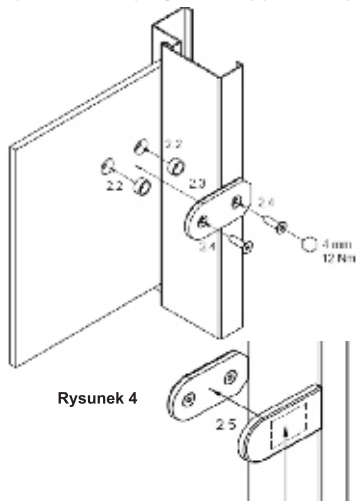


Rysunek 4

5. Dokręcić poprzez blachę dociskową śruby mocujące skrzydło drzwiowe do zawiasów za pomocą klucza imbusowego 4 mm z siłą 12 Nm (rysunek 4) i założyć nakładki ozdobne.
6. Rozkręcić zamek i przygotować go do montażu zgodnie z rysunkiem 5, w miejscu montażu zamka na szkle nakleić pasek folii aluminiowej znajdujący się w zestawie - zasłoni on wnętrze zamka od strony ościeżnicy.
7. Każdy zamek dostarczany jest jako LEWY, w przypadku drzwi prawych przekreślić korpus zamka na stronę prawą zgodnie z rysunkiem 6. Skręcić na szkle obydwie części zamka przy pomocy 2 śrub na klucz imbusowy 4 mm z siłą 5 Nm.

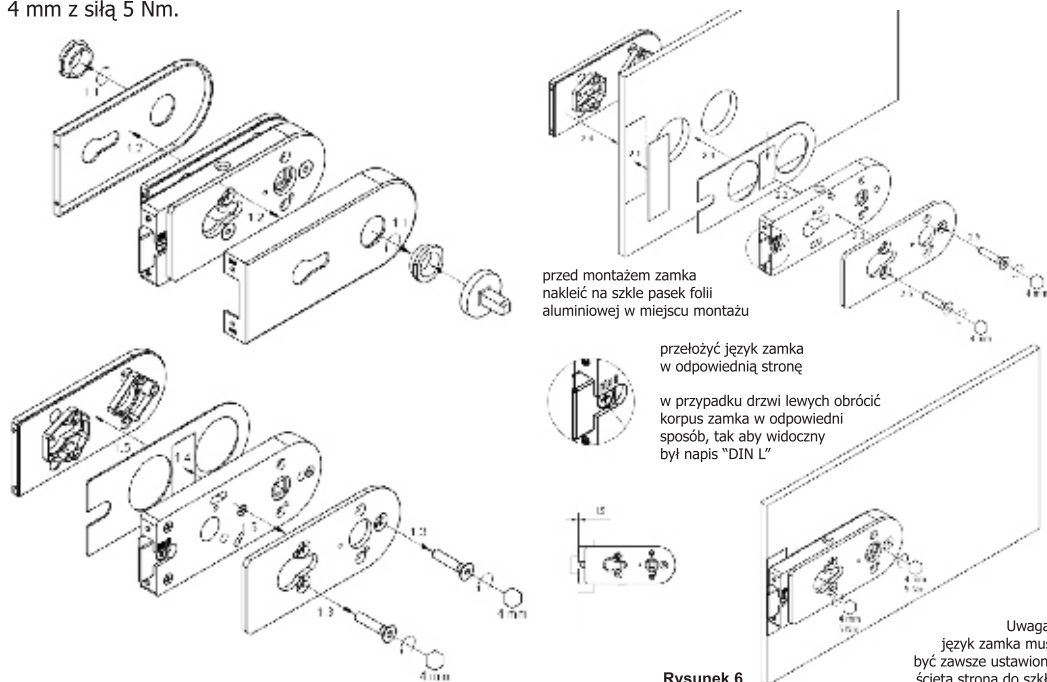

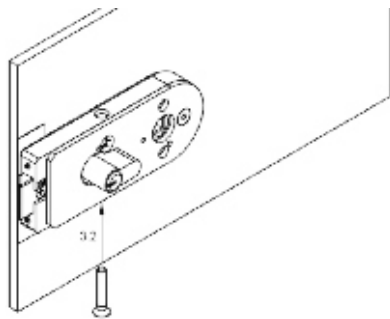

Rysunek 7

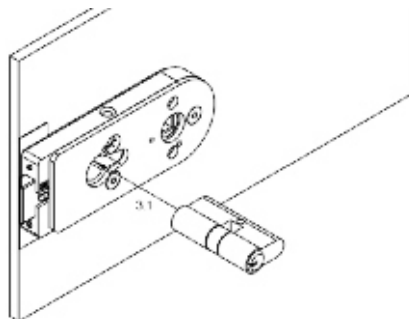


8. W przypadku zamku z wkładką patentową (nie jest ona częścią zestawu) zamontować wkładkę patentową za pomocą oryginalnej śruby mocującej znajdującej się w zestawie (rysunek 7).

9. Zamontować nakładki na zamek, dokręcić czarne pierścienie mocujące przy pomocy dołączonego adaptora i krótszej części klamki (rysunek 8).

10. Na czarne pierścienie mocujące nałożyć okrągłe nakładki ozdobne, założyć klamkę i skrócić kluczem imbusowym 3 mm (rysunek 9).

11. W przypadku użycia klamki innej niż oryginalna zalecamy użycie specjalnych zestawów przejściowych.

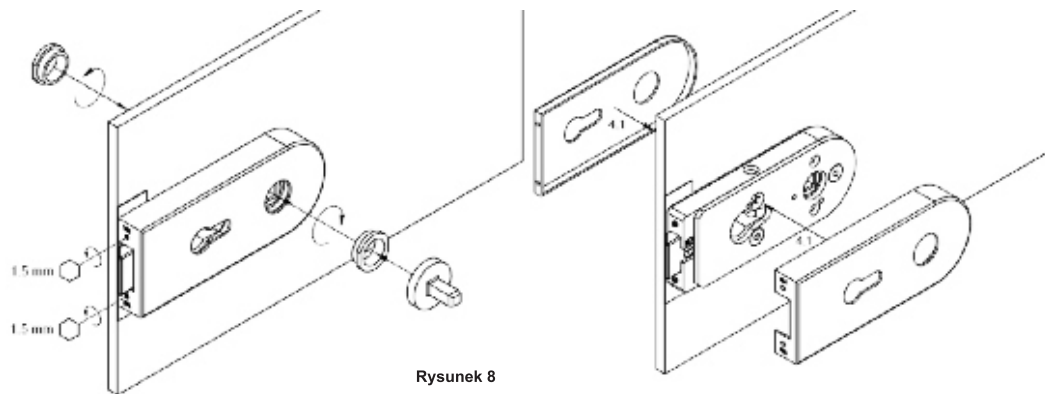

Rysunek 8

